




### Hotpoint

# Hotpoint ARISTON

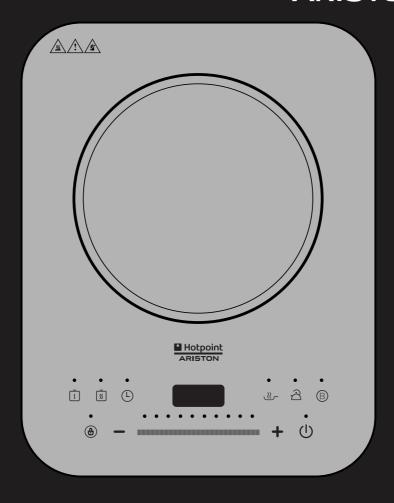

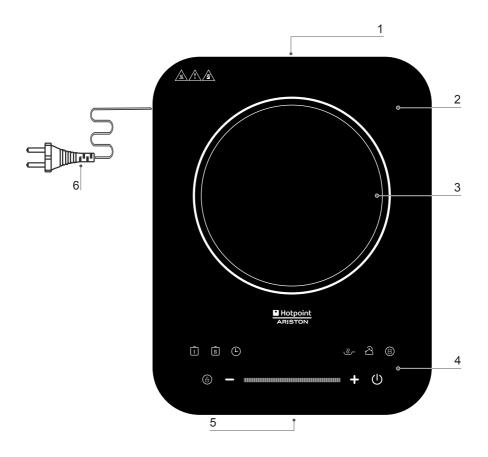

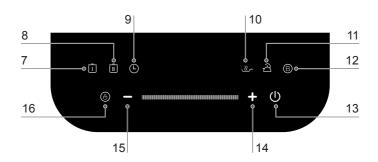

#### PARTI E CARATTERISTICHE

#### Descrizione piano a induzione

- 1. sfiato aria
- 2. piano in ceramica
- 3. Indicatore della zona di cottura
- 4. pannello di controllo
- 5. ingresso aria
- 6. cavo di alimentazione

#### Pannello di controllo

- 7. modalità mantenimento in caldo
- 8. modalità cottura a fuoco lento
- 9. timer
- 10. modalità frittura
- 11. modalità bollitura
- 12. funzione boost
- 13. On / Standby
- 14. Controllo regolazione potenza +
- 15. Controllo regolazione potenza -
- 16. Protezione per i bambini

#### INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto.

In tal modo, avete optato per un apparecchio efficacie ed altamente performante.

Se non si rispettano le istruzioni per il corretto utilizzo di questo apparecchio, sarà esclusa la responsabilità del produttore per eventuali danni derivanti.

Le istruzioni per l'uso possono descrivere modelli differenti. L'eventuale differenza è chiaramente identificata.

Tenere questa guida con il vostro apparecchio. Se l'apparecchio viene venduto o trasferito ad un'altra persona, assicuratevi che il nuovo proprietario riceva questo manuale. Si prega di familiarizzare con queste raccomandazioni prima di installare e utilizzare l'apparecchio. Sono state scritte per la vostra sicurezza e la sicurezza degli altri

#### INFORMAZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

#### **INFORMAZIONI GENERALI**

L'apparecchio è stato progettato per un normale uso domestico, per cucinare, riscaldare cibi e liquidi. Utilizzare questo elettrodomestico solo per gli usi previsti, come descritto nel manuale. Esso va utilizzato in un ambiente coperto, chiuso e tiepido, come una cucina o una camera con le stesse caratteristiche. Il costruttore declina ogni responsabilità in caso di uso improprio.

- Dopo aver tolto l'imballo, controllare che l'apparecchio sia in buone condizioni e soprattutto che il cavo di alimentazione non sia danneggiato. Nel dubbio, contattare il Servizio Assistenza più vicino.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini sotto gli 8 anni. Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini
- Sorvegliare i bambini per evitare che giochino con l'apparecchio.

# CONSIGLI PER LA SICUREZZA DURANTE L'INSTALLAZIONE.

Installare o posizionare questo piano di cottura solo in conformità con le istruzioni di installazione fornite.

- Questo apparecchio non deve essere collocato in nessun tipo di armadio o dispensa, quando in funzione.
- Non ostruire le prese di raffreddamento del vostro apparecchio.
- Se questa apparecchiatura è coperta o toccata da materiale infiammabile, tra cui tendaggi o articoli di natura simile esiste

- il rischio di incendio durante l'utilizzo.
- Tenere il cavo lontano dalla superficie riscaldata.
- L'apparecchio non è destinato ad essere azionato per mezzo di un timer esterno o un sistema di comando a distanza indipendente

# CONSIGLI PER LA SICUREZZA DURANTE L'USO

L'apparecchio e le sue parti accessibili diventano calde durante l'uso. I bambini devono essere tenuti lontani.

- L'apparecchiatura può essere usata da bambini a partire dagli 8 anni e da adulti con limitate capacità fisiche, sensoriali mentali o con scarsa esperienza conoscenza sull'uso dell'apparecchiatura, solamente se sorvegliati o se sono stati istruiti relativamente all'uso dell'apparecchiatura e se hanno compreso i rischi coinvolti. bambini non devono giocare con l'apparecchiatura. Gli interventi di pulizia e manutenzione non vanno eseguiti da bambini a meno che non abbiano almeno 8 anni e siano supervisionati.
- La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata quando l'apparecchio è in funzione.
- Assicurarsi che la pentola sia adatta per l'uso con un fornello a

- induzione.
- Alcune normali precauzioni devono essere adottate nel maneggiare le pentole per evitare scottature.
- Oggetti metallici come coltelli, forchette, cucchiai e coperchi non dovrebbero essere posti sulla piastra in quanto possono surriscaldarsi.
- Dopo essere stata utilizzata per un lungo periodo di tempo, la zona di riscaldamento del fornello a induzione rimane ancora calda. Non toccare mai la superficie ceramica per evitare il rischio di scottature.

Se la superficie dovesse incrinarsi, spegnere l'apparecchio per evitare la possibilità di scosse elettriche.

#### SUGGERIMENTI PER LA SICU-REZZA DURANTE LA PULIZIA

Spegnere il piano di cottura e togliere la spina dalla presa di corrente prima di pulirlo.

Il mancato mantenimento del di cottura piano una condizione di pulizia potrebbe portare al deterioramento superficie può che influenzare negativamente durata la dell'apparecchio causare е situazioni di potenziale pericolo.

 Pulizia e manutenzione da parte dell'utente non sono effettuati dai bambini a meno che non abbiano

- più di 8 e siano sorvegliati.
- Questo apparecchio dovrebbe essere pulito regolarmente e eventuali resti di cibo dovrebbero essere rimossi.
- Non utilizzare detergenti abrasivi o raschietti metallici affilati per pulire il vetro-ceramica in quanto possono graffiare la superficie, aumentando il rischio che si frantumi
- Per la vostra sicurezza, non utilizzare nessun pulitore a vapore.
- Per staccare il cavo di alimentazione, non tirare il cavo stesso, ma tirare la spina.
- Il cavo di alimentazione non può essere sostituito. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, l'apparecchio deve essere scartato. Questo prodotto è coperto dalla responsabilità del vostro distributore. Per maggiori dettagli, fare riferimento alle condizioni di garanzia fornite.

#### **USO IMPROPRIO**

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio. Utilizzare questi apparecchi esclusivamente per gli usi descritti in questo manuale. Rispettare le istruzioni generali e di sicurezza elencate in questo capitolo

 Questo piano di cottura a induzione non è destinato ad essere utilizzato all'aperto.  Questo piano di cottura a induzione è destinato all'uso domestico in case private. Il suo uso in aree comuni come studi professionali o aree per pausa pranzo in uffici o laboratori, camping, hotel, etc. non corrisponde alla destinazione d'uso inteso dal costruttore.

#### PRIMA DELL'USO

- All'apertura della confezione, assicurarsi di rimuovere con attenzione tutto il materiale di imballaggio.
- Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, assicurarsi che esso è posto orizzontalmente almeno a 10 cm di distanza da tutti i lati della parete, tende, etc.
- Utilizzare una presa individuo con più di capacità di 10A. Non usare mai una presa di corrente universale o condividere una presa con altri apparecchi. Se l'uso di una presa multipla è indispensabile assicurarsi che il limite di potenza sia rispettato. L'apparecchio deve essere posto su una superficie piana, solida e asciutta. Non spostare l'apparecchio quando è in funzione.
- NOTE Quando si utilizza l'apparecchio si sente un rumore a causa delle onde elettromagnetiche ad alta frequenza. Questo è normale e non è pericoloso.

### Pentole e contenitori idonei e non idonei

E 'necessario utilizzare pentole e contenitori idonei. Potete effettuare un test con un magnete: se il magnete si attacca al fondo della pentola, allora essa è adatta per la cottura ad induzione.

Requisiti per i materiali della pentola: materiali contenenti induzione magnetica. Tutti i test di performance e autenticazione di questo prodotto si basano pentole in acciaio inox (diametro del fondo 180 +/- 10 mm). I migliori risultati e le massime prestazioni non sono garantiti in caso di uso di altre pentole. È possibile utilizzare pentole con un diametro (nella parte superiore) a partire da 145 a 180 mm.

#### Pacchetto sicurezza

 Protezione per surriscaldamento. Se la temperatura all'interno del piano a induzione è troppo



- elevata, l'apparecchio smette di riscaldare.
- Protezione per sovra-corrente o tensione anomala. Quando la tensione è anomala o la corrente cambia bruscamente, il piano a induzione si arresta. Una volta che i problemi sono risolti, il fornello a induzione torna a funzionare normalmente.
- Sistema di rilevamento della pentola. Se una pentola viene spostata durante la cottura, l'apparecchio arresta immediatamente il riscaldamento. L'apparecchio emette un suono e dopo 1 minuto torna automaticamente in modalità standby.
- Protezione di spegnimento automatico. Quando si raggiunge il tempo impostato, il piano cottura a induzione si spegne automaticamente fino a quando l'utente non attiva nuovamente il timer.
- Sicurezza bambini. Questa funzione consente di bloccare tutto il pannello di controllo per semplificare la pulizia, ma anche per preservare i bambini da ogni rischio.

#### USO DELL'APPARECCHIO

#### Uso del pannello di controllo

- I comandi funzionano per sfioramento. Non è necessario esercitare nessuna pressione.
- Usare il polpastrello e non la punta delle dita.

#### Avviare l'apparecchio

Dopo aver collegato l'alimentatore, il segnale acustico emette un suono e lo schermo mostra una "L" lampeggiante, a indicare che la piastra è in stato di standby. Per far sì che l'apparecchio sia pronto per essere programmato, premere On / standby (13). Dopo aver premuto il pulsante, il piano cottura a induzione può essere impostato.

Non mettere mai un contenitore vuoto sul piano prima di accendere l'apparecchio.

In modalità standby, se non si preme alcun tasto per circa 10 secondi, il piano cottura a induzione si spegne automaticamente.

In modalità di funzionamento, se non c'è una pentola predisposta sulla piastra, il fornello a induzione si spegne automaticamente dopo 60 secondi

#### **Funzione Power**

Per selezionare l'intensità di potenza è possibile:

- Premere i pulsanti + (14) o (15)
- o selezionarla grazie al dispositivo di scorrimento, scorrendo il dito da sinistra a destra sul pulsante.

Per guidare l'utente, le luci sia accendono sopra ogni livello di temperatura.

#### Uso delle diverse funzioni

#### Timer

Premere il tasto timer (9). Lo schermo digitale indicherà «0: 00». Durante i successivi 4 secondi premere su +/-per regolare il tempo di cottura. Ogni pressione aumenta o diminuisce il tempo di 1 minuto. Se si mantiene il tasto più a lungo, il tempo aumenta o diminuisce con incrementi di 10 minuti. Il timer può essere impostato da 1 a 180 minuti. Una volta che il tempo è impostato, lo schermo digitale lampeggia per 5 secondi prima di iniziare il riscaldamento. Per annullare nuovamente la funzione timer, premere il tasto timer (9).

#### Modalità mantenimento in caldo

Quando l'apparecchio è in funzione, premere il pulsante di mantenimento in caldo (7) se si vuole tenere in caldo la vostra ricetta. L'apparecchio si imposta automaticamente sulla potenza più bassa e si ferma dopo 120 minuti. Per impostare di nuovo la potenza, premere direttamente sui pulsanti +/-.

#### Modalità cottura a fuoco lento

Per utilizzare questa modalità, premere il tasto (8). Una luce si accende e il livello di potenza predefinito sarà il livello 2. In questa modalità, la potenza non può essere regolata. Quando si preme "+" o "-" o si attiva nuovamente il cursore, il piano cottura a induzione ritornerà alla modalità Power.

#### Modalità frittura

Per utilizzare questa modalità, premere il tasto Frittura (10). Una luce si accende. Il livello di potenza predefinito sarà il livello 6. Dopo 2 minuti il prodotto si reimposta automaticamente sul livello 4. A questa potenza, l'apparecchio funzionerà per una durata massima di 120 minuti. Premendo "+" o "-" o agendo nuovamente sul cursore, il piano cottura a induzione ritornerà alla modalità Power.

#### Modalità bollitura

Da utilizzare per bollire l'acqua. Per attivare la funzione, premere il tasto (11). Una luce si accende. Il livello di potenza preimpostato sarà il livello 10. Dopo circa 7 minuti il prodotto si reimposta automaticamente sul livello 8. In questo modalità, il tempo di cottura predefinito è di 15 minuti.

Si raccomanda di mettere acqua che occupa dal 30% all' 80% della capacità della pentola.



#### **Funzione Boost**

Il pulsante Boost (12) permette di ottenere direttamente il livello di potenza massima. Premendo di nuovo il tasto boost (12) l'apparecchio tornerà al livello di potenza 5.

#### Protezione bambini

Per bloccare i comandi di controllo durante la cottura, premere il pulsante di Protezione bambini (16). La dicitura «Loc» apparirà sullo schermo. In questo caso, solo il pulsante On / Standby (13) può essere utilizzato per spegnere l'apparecchio. Per sbloccare il pannello di controllo, premere nuovamente il pulsante di blocco per 3 secondi.

#### Spegnimento dell'apparecchio

Dopo l'uso, la piastra elettrica è calda, l'allarme sonoro emette un suono e l'indicatore «H» lampeggia sullo schermo. Per spegnere l'apparecchio, premere il pulsante On / Standby (13), quindi staccare la presa.

Si prega di fare riferimento alla tabella sotto per i wattaggi:

LIVELLI	POTENZA (W)
1	120
2	300
3	500
4	800
5	1000
6	1200
7	1400
8	1600
9	1800
10	2000


#### **PULIZIA E MANUTENZIONE**

#### Pulizia del piano a induzione

Spegnere e staccare la spina. Lasciar raffreddare prima della pulizia.

### Per quanto riguarda il vetro-ceramica e il pannello di controllo:

- Sporco leggero: pulire con un panno morbido bagnato.
- Macchie d'olio: pulire con un panno morbido bagnato con l'aggiunta di poco dentifricio o detergente neutro fino alla rimozione dei residui.

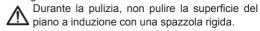

### Per quanto riguarda l'ingresso dell'aria e la presa d'aria

Dopo un lungo periodo di utilizzo, polvere o altre impurità possono essersi accumulati all'ingresso dell'aria o nella presa d'aria. Utilizzare una spazzola flessibile o un detergente per pulirli. Il corpo dell'apparecchio può essere pulito con cautela con un panno asciutto.



Non immergere mai il fornello a induzione in acqua né utilizzare un pulitore a vapore.



#### Risoluzione dei problemi

Qui ci sono i controlli suggeriti per gli errori comuni:

PROBLEMI		CONTROLLO SUGGERITO
Dopo aver inserito la spina nella presa, l'indicatore (1) e lo schermo non si accendono		Assicurarsi che la spina sia inserita saldamente. Assicurarsi che interruttore, presa, fusibile e linea di alimentazione siano in buone condizioni.
Il pulsante (1) si accende, ma il riscaldamento non si avvia.		Assicurarsi che le pentole siano adatte per il fornello a induzione. Rivolgersi al centro di assistenza per la riparazione.
Il riscaldamento si ferma improvvisamente durante il funzionamento		Lasciate raffreddare l'apparecchio Lasciate liberi l'ingresso aria e la bocca di ventilazione Impostate nuovamente il tempo Fate riferimento ai codici di errore.
Codici di errore	E3, E6	Dopo un momento, la temperatura all'interno della pentola ritorna normale. L'unità può ripristinare il suo lavoro una volta che viene premuto «on / off».
	E7, E8	Dopo il ripristino della tensione corretta, l'unità riprende a funzionare
	E1, E2, E4, E5, EB	Rivolgersi al centro di assistenza per la riparazione

#### **ASSISTENZA**


Prima di contattare l'Assistenza:

- Verificare se l'anomalia può essere risolta autonomamente (vedi "Risoluzione dei problemi").
- In caso negativo, contattare il Numero Unico Nazionale 199.199.199.

#### Comunicare:

- il tipo di anomalia
- il modello dell' apparecchio (Mod.)
- il numero di serie (S/N)

Queste informazioni si trovano sulla targhetta caratteristiche.

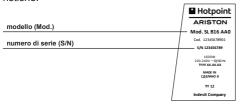

Non ricorrete mai a tecnici non autorizzati e rifiutate sempre l'installazione di pezzi di ricambio non originali.

#### Assistenza Attiva



Se nasce il bisogno di assistenza o manutenzione basta chiamare il Numero Unico Nazionale 199.199.199\* per essere messi subito in contatto con il Centro Assistenza Tecnica più vicino al luogo da cui si chiama. È attivo 7 giorni su 7, dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 20:00, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 18:00, la domenica dalle ore 09:00 alle ore 13:00.
\*Al costo di 14,25 centesimi di Euro al minuto (iva inclusa) dal Lun. al Ven.

dalle 08:00 alle 18:30, il Sab. dalle 08:00 alle 13:00 e di 5,58 centesimi di Euro al minuto (iva inclusa) dal Lun. al Ven. dalle 18:30 alle 08:00, il Sab. dalle 18:00 alle 08:00 e i giorni festivi, per chi chiama dal telefono fisso. Per chi chiama da radiomobile le tariffe sono legate al piano tariffario dell'operatore telefonico utilizzato. Le suddette tariffe potrebbero essere soggette a variazione da parte dell'operatore telefonico; per maggiori informazioni consultare il sito www.hotpoint.eu.

### DISMISSIONE DEGLI ELETTRODOMESTICI



La direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti solidi urbani. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire

potenziali danni per la salute e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. Quando si acquista una nuova apparecchiaura equivalente si può consegnae il RAEE al negoziante, che è tenuto a ritirarlo gratuitamente; i RAEE di "piccolissime dimensioni" (nessun lato sopra i 25cm), possono essere consegnati gratuitamente ai negozianti anche se non si acquista nulla (solo nei negozi con superfici di vendita superiori ai 400mq). Per ulteriori informazioni sulla corretta dismissione deli elettrodomesici i detentori potranno rivolgersi al servizio pubblico preposo o ai rivenditori.

#### PARTS AND FEATURES

#### Induction cooker description

- 1. Air vent
- 2. Ceramic plate
- 3. Cooking zone indicator
- Control panel
- 5. Air entry
- Power cord

#### Control panel

- Keep warm mode
- 8. Simmer mode
- 9. Timer
- 10. Fry mode
- Boil mode
   Boost mode
- 13. On/Standby
- 14. Power regulating control +
- 15. Power regulating control -
- 16. Child lock

#### INTRODUCTION

Thank you for purchasing our product.

In doing so, you have opted for an effective, high performing appliance.

If the instructions for correct use of this appliance are not observed, the manufacturer's liability for any resulting damage will be excluded.

Operating instructions may describe different models. Any difference is clearly identified.

Keep this guide with your appliance. If the appliance is ever sold or transferred to another person, ensure that the new owner receives this user guide. Please familiarise yourself with these recommendations before installing and using your appliance. They have been written for your own safety as well as the safety of others.

### IMPORTANT INFORMATION FOR YOUR SAFETY

#### **GENERAL INFORMATION**

Your appliance is designed for standard household use for cooking, reheating foods and liquids. Use this appliance only for its intended uses as described in manual. It shall be used in covered, closed and warmed environment such as a kitchen or a room with the same specifications. The manufacturer declines any responsibility in the case of inappropriate use.

- After removing the packaging, check that the appliance is in good condition and especially that the power cord is not damage. In doubt, contact the nearest After Sales Service.
- This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children
- Supervise children to prevent them from playing with the appliance.

#### SAFETY TIPS WHEN INSTAL-LING THE APPLIANCE

Install or locate this hob only in accordance with the installation instructions provided.

- This appliance must not be placed in a cabinet.
- Do not obstruct any of the vents of your appliance.
- If this equipment is covered or touching flammable material, including curtains, drapes items with a similar nature there is a risk of fire during the use.
- Keep cord away from heated surface.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate

remote-control system.

# SAFETY TIPS WHEN USING THE APPLIANCE

The appliance and its accessible parts become hot during use. Young children should be kept away.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
- Ensure that the cookware is suitable for use with an induction hotplate.
- Precautions must be taken when handling the cookware to avoid burns.
- Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids should not be place on the hotplate since they can get hot.
- After being used for a long time, the corresponding heating zone of the induction hotplate is still hot. Never touch the ceramic surface to avoid burning.

If the surface is cracked, switch off the appliance to avoid the possibility of electric shock.

# SAFETY TIPS WHEN CLEANING THE APPLIANCE

Turn the hob off and remove the power plug from the wall socket before cleaning.

Failure to maintain the hob in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- This appliance should be cleaned regularly and any food deposits removed.
- Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the ceramic glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
- For your safety, steam cleaner is not to be used.
- When unplugging the power cord, do not pull on the cord itself but pull on the plug.
- The supply cord cannot be replaced. If the supply cord is damaged, the appliance should be scrapped. This product is covered by your distributor. For more details, pleaserefer to the warranty conditions supplied.

#### **IMPROPER USE**

The manufacturer assumes no liability for improper use. Use this appliances only for the uses described in this manual. Observe general and safety instructions listed in this chapter.

- This induction hob is not intended to be used outdoor.
- This induction hob is intended for home use in private homes. Its use in common areas such as local professionals or pause office or workshop, local camping, hotel, ect... does not respond to an intended use as defined by the manufacturer.

#### **BEFORE FIRST USE**

- When unpacking your unit, make sure that you carefully remove all of the packaging materials.
- Before using the appliance for the first time, be sure that it is placed horizontally at least 10 cm away from all sides of the wall, curtains, etc.
- Use an individual socket with more than 10A capacity. Never use a universal socket or share a socket with other appliances. If the use of a multiple socket is indispensable assure that those elements respect the limit power. The appliance must be place on a flat, firm and dry surface. Never move the appliance when it is in process.
- When using the appliance you can hear a noise due to high frequency electromagnetic wave. This is normal and non dangerous.

### Suitable and unsuitable pots and containers

It's necessary to use suitable pots and containers. Pan test with a magnet: if the magnet "sticks" to the base of the pan, then it is suitable for use with induction cooking.

Requirement for pot materials: containing magnetic induction materials. All the test and authentication of thus product is based on the stainless steel 430 cookware (bottom diameter 180+/- 10mm). The other cookware can not guarantee the best results and performance.

Shape requirement: you can use pots with a diameter (on the higher part) from 14.5 to 18 cm

#### Safety pack

- Over-temperature protection. If the temperature inside the induction cooker body is too high, the appliance will stop heating.
- Over current or voltage abnormality protection.
  When voltage is abnormal or current changes
  abruptly, the induction cooker will stop. Once the
  issues are solved, the induction cooker will work
  again normally.
- Container detection system. If a pot is moved during process, the unit will stop heating immediately. The appliance will emit a sound and after 1 minute it will automatically return to standby mode.
- Automatic shutdown protection. When the time selected is reached, the induction cooker will shut off automatically until the user triggers the timer again.
- Child Lock (16). This pad allows locking all the control panel to simplify the cleaning but also to preserve children from all risks.

#### **USING YOUR APPLIANCE**

#### Use the control panel

- The sensitive pads work with a sense of touch. It is not necessary to put pressure on.
- Use the base of your finger and not the tip

#### Starting your appliance

After the power supply is connected, the buzzer sounds and the screen show "L" blinking, indicating that the hotplate is in a state of standby. So that the appliance is ready to be programmed, press on On/standby (13). After pressing this button, the induction cooker can be set.

Never put an empty container on the ceramic plate before switching on the appliance.

Under the standby mode, if no function button is pressed for about 10 seconds, the induction cooker will switch off automatically.

Under the working mode, if there is no proper pot on the ceramic plate, the induction cooker will switch off automatically after 60 seconds.



#### **Power function**

In order to select the power intensity you can:

- Either press the + (14) or (15) buttons
- Or select it thanks to the slider, by swiping your finger from left to right on the button.

To guide you, lights appear above each temperature level.

#### **Using different functions**

#### Timer

To use the timer, press the timer button (9). The digital screen will indicate « 0:00 ». During the next 4 seconds, press on the +/- pads to adjust the cooking time. Each pressure increases or decreases the time of 1 minute. If you maintain the button longer, the time will increase or decrease by increments of 10 minutes. The timer can be set from 1 minute to 180 minutes. Once the time is set, the digital screen will flicker during 5 seconds before heating. To cancel the timer function, press again on the timer button (9).

#### Keep warm mode

When the appliance is in operation, press on the Keep warm button (7) if you want to keep warm your preparation. The appliance will set automatically on the lowest power and will stop after 120 minutes. To set again the power, press directly on the +/- buttons.

#### Simmer mode

To use this mode, press on the Simmer button (8). A lamp lights up. The simmer cooker entering the simmer state, the default power level shall be level 2. Under this mode, the power cannot be adjusted. When press ing"+" or "-" or slider again, the induction cooker will enter in the power state.

#### Fry mode

To use this mode, press on the Fry button (10). A lamp lights up. The default power level shall be level 6. After 2 min the product is positioned at 4. This power function to a maximum duration of 120 minutes. When pressing "+" or "-" or slider again, the induction cooker will enter in the power state.

#### **Boil mode**

Boil mode is for boiling water. To use it, press on the Boil button (11). A lamp lights up. The default power level shall be level 10. After about 7 minutes, it will turn to 8 level power. In this mode, the default working time is 15 minutes.

It is recommended to put water that occupies 30% to 80% of the pot capacity when boiling water.

#### **Boost mode**

The boost button (12) allows obtaining directly the highest power level. By pressing again the boost button (12) the appliance will go back to the power level 5.

#### Child lock mode

To lock the control pads during cooking, press on Child lock button (16). The indicator «Loc» will appear on the screen. In this case, only the On/Standby button (13) can be used to switch off the appliance. To unlock the control panel, press again on "lock" button for 3 seconds

#### Switch off the appliance

After use, the electric hob is hot, the buzzer rings and the indicator « H » flashes on the screen. To switch off the appliance, press on the On/Standby button (13), then unplug the socket.

Please, refer below table for wattage:

LEVEL	POWER (W)
1	120
2	300
3	500
4	800
5	1000
6	1200
7	1400
8	1600
9	1800
10	2000

#### **CLEANING AND MAINTENANCE**

#### Cleaning the induction cooker

Switch off and unplug the appliance. Let it cool down before cleaning.


#### Regarding the glass-ceramic and the control panel:

- Light dirt: clean with a soft wet cloth.
- Oily dirt: clean with a soft wet cloth dipped with little toothpaste or neutral detergent until the removal of residuals.

During the cleaning, never clean the surface of the induction cooker with a rigid brush.

#### Regarding the air entry and the air vent

After a long time of use, some dust or other dirt may be accumulated at the air entry or air vent. Use a flexible brush or a detergent to clean it. The body of the

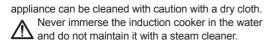

#### **Troubleshooting**

Here are the recommended inspections of common failures:

PROBLEMS		POINTS TO CHECK
After the plug in the socket, the indicator (1) and the screen do not light up.		Make sure that the plug is inserted tightly.  Make sure that the switch, socket, fuse and power line are in good condition.
The button (1) lights up but heating does not start.		Make sure that the containers are suitable for induction cooker. Sent it to service facility to repair
Heating stops suddenly during operation.		Let the appliance cool down Let air entry and air vent free Set again the timing Refer to failure codes
Failure codes	E3, E6	After a moment, temperature inside the cooker returns to normal. The unit can restore its work once the « on/ off » button is pressed.
	E7, E8	After adjusting the voltage, the unit restores its work.
	E1, E2, E4, E5, EB	Send it to service facility to repair.

#### **ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL**





The European Directive 2012/19/UE on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimise the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the

impact on human health and the environment. The crossed out "wheeled bin" symbol on the product

reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance it must be separately collected. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance.

- Hotpoint
- Hotpoint ARISTON

Indesit Company SpA Viale Aristide Merloni, 47 60044 Fabriano (AN), Italy